




608-351. 352AN/BN

# ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

С электронным  
регулированием  
температуры  
(фрагмент)

Инструкция пользователя

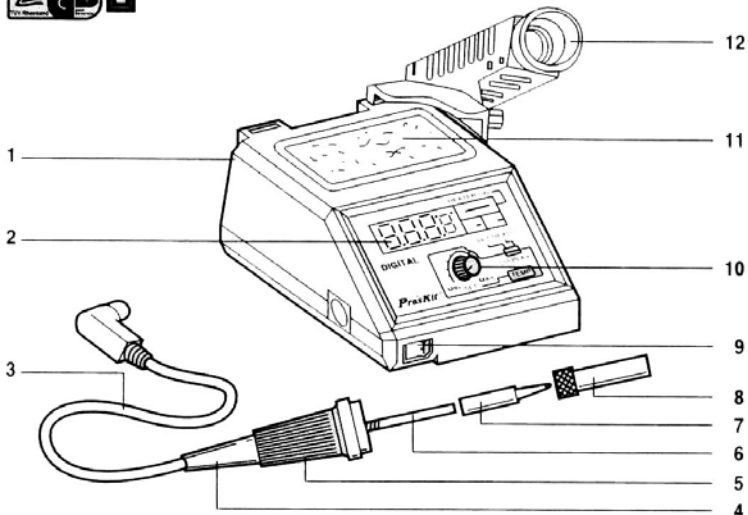

1. Фиксатор для предохранителя (сзади). Используйте только предохранитель 1 А МРР.
2. Дисплей.
3. Нагревостойкий силиконовый кабель.
4. Ручка.
5. Втулка.
6. Нагревающий элемент.
7. Жало.
8. Гофрированная цилиндрическая муфта.
9. Выключатель.
10. Температурный регулятор.
11. Губка для очистки жала
12. Штатив для паяльника.

## **Описание продукта**

Паяльная станция с электронным регулированием температуры, дает возможность пользователю изменять температуру жала в диапазоне от 150°C до 420°C. Температура поддерживается в диапазоне  $\pm 10^{\circ}\text{F}$  от установленной. Жало гальванически отделено от цепи переменного тока с помощью трансформатора. Для питания нагревательного элемента используется низкое напряжение (24 В).

**Выше приведен фрагмент инструкции по эксплуатации.  
Полностью инструкция поставляется вместе с оборудованием  
при покупке в магазине инструментов Masteram  
<http://www.masteram.com.ua>**